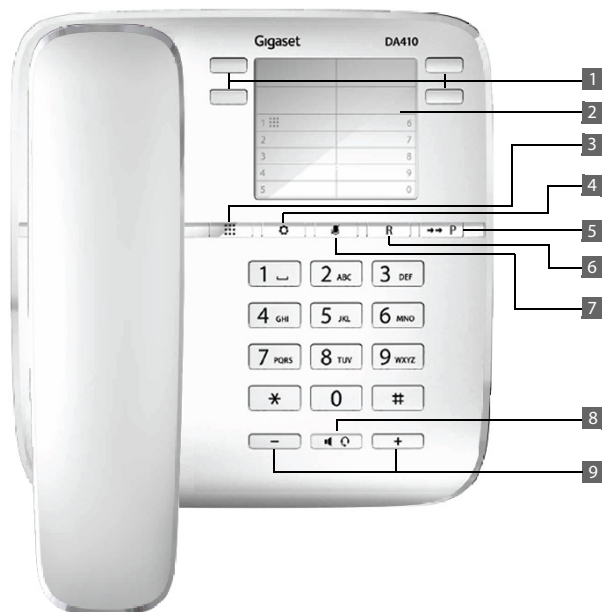


## Présentation Gigaset DA410




### Touches

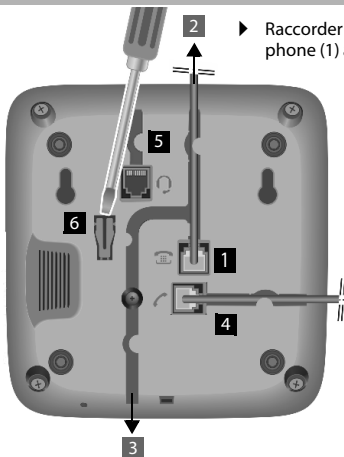
- 1 Touches d'appel direct
- 2 Etiquette pour noter la fonction des touches d'appel direct et de numérotation abrégée
- 3 Touche de numérotation abrégée
- 4 Touche Enregistrer
- 5 Touche Répétition de la numérotation) / touche de pause
- 6 Touche de double appel
- 7 Touche secret microphone
- 8 Touche Mains-Libres/ Micro-casque

- 9 Touches de réglage du volume  
Touches de réglage du volume de l'écouteur, de la sonnerie, du haut-parleur et de l'oreillette

### Voyant (LED)

-  Touche Mains-Libres/ Micro-casque
- ▶ clignote lors des appels entrants
  - ▶ s'allume si la communication est en cours sur le haut-parleur ou le micro-casque.

## Raccordement du téléphone



- ▶ Raccorder la prise téléphonique du téléphone (1) à la ligne téléphonique du domicile. Pour ce faire, utiliser le cordon téléphonique fourni.

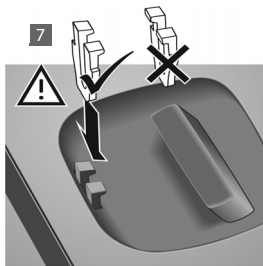
- ▶ Insérer le cordon téléphonique dans la rainure : vers le haut pour une utilisation sur bureau (2), vers le bas pour un montage mural (3).
- ▶ Raccorder le combiné au téléphone (4) à l'aide du cordon en spirale.

### Raccordement du micro-casque

Vous pouvez connecter un micro-casque muni d'une fiche RJ9 sur la prise de raccordement (5), par ex. un Gigaset ZX410.

### Montage mural

- ▶ Percer deux trous situés à 99,4 mm l'un de l'autre dans le mur et fixer deux vis.
- ▶ Détacher la fixation du combiné (6) à l'aide d'un tournevis et la fixer dans le logement du combiné de l'appareil de bureau (7).
- ▶ Suspender le téléphone à l'aide des vis fixées au mur.



**Attention :** Insérer systématiquement la fixation du combiné avec le côté incliné vers le haut (voir illustration) pour que le combiné ne tombe pas !

### Remarque

Une fois votre Gigaset connecté, veuillez décrocher le combiné pendant environ 5 secondes pour vérifier s'il fonctionne. Procéder de même après une panne de courant sur le réseau téléphonique. Vos paramètres ne sont pas perdus après une panne de courant.

## Consignes de sécurité

Au cours de l'installation, du raccordement et pendant l'utilisation du téléphone, respectez impérativement les consignes suivantes :

- ◆ N'utiliser que les connecteurs et les câbles livrés avec l'appareil.
- ◆ Enficher le cordon de raccordement uniquement dans la prise/douille prévue à cet effet.
- ◆ Raccorder uniquement des accessoires autorisés, par exemple le micro-casque Gigaset ZX410. Votre appareil DA410 a été testé et homologué avec le micro-casque Gigaset ZX410.
- ◆ Son utilisation avec d'autres micro-casques est éventuellement limitée voire impossible. En cas de raccordement d'un autre micro-casque, diminuer dans tous les cas le volume du DA410. En raison de différences d'adaptation, l'utilisation d'un micro-casque d'un autre fabricant risque en effet de générer un signal sonore dangereux et trop élevé.
- ◆ Disposer le cordon de raccordement de façon à éviter tout risque d'accident.
- ◆ Placer le téléphone sur une surface antidérapante.
- ◆ Pour des raisons de sécurité, le téléphone ne doit pas être utilisé dans un lieu humide (par ex. salle de bain, etc.). Il n'est pas étanche aux projections d'eau.
- ◆ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur telles que les rayons directs du soleil ou le rayonnement d'autres appareils électriques.

- ◆ Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.
- ◆ Ne jamais ouvrir le téléphone sans les conseils d'un spécialiste.
- ◆ Ne jamais toucher les contacts à fiche avec des objets métalliques et pointus.
- ◆ Ne jamais porter le téléphone par les cordons.
- ◆ En cas de cession de votre Gigaset DA410 à un tiers, toujours joindre le manuel d'utilisation. Votre Gigaset DA410 dispose d'une mémoire permanente. Vous pouvez effacer les numéros d'appel mémorisés avant de le prêter à une autre personne.

## Mise en service du téléphone

Conseils pour l'installation du téléphone :

- ◆ Ne jamais exposer le téléphone aux rayons du soleil ou à d'autres sources de chaleur.
- ◆ Utiliser le téléphone à une température comprise entre +5 °C et +40 °C.
- ◆ Prévoir une distance minimale d'un mètre entre le téléphone et les appareils radio, par ex. téléphones ou dispositifs d'appel de personnes ou postes de télévision, car des interférences risqueraient de gêner les communications téléphoniques.
- ◆ Ne pas installer le téléphone dans un endroit poussiéreux, au risque de réduire sa durée de vie.
- ◆ Les peintures et vernis des meubles en contact avec des composants de l'appareil (par ex. pieds) risquent de subir des détériorations.

## Composition et enregistrement des numéros

### Composition d'un numéro



Décrocher le combiné et composer un numéro.

### Rappel (bis)

Le dernier appel numéroté est automatiquement enregistré (32 chiffres maxi).



Décrocher le combiné et appuyer sur la touche de répétition de la numérotation (bis).

### Numérotation abrégée

Vous pouvez enregistrer 4 numéros sur la touche d'appel direct et 10 numéros sous forme de numéros abrégés sur les touches de numérotation (0 à 9) (max. 32 chiffres chacun).

### Enregistrement d'un numéro




Décrocher le combiné et appuyer sur la touche Enregistrer.

#### soit ... sur la touche d'appel direct



Appuyer sur la touche d'appel direct.

#### soit ... comme numéro abrégé



Appuyer sur la touche de numérotation abrégée, puis déterminer un des numéros abrégés.

### Ensuite



Entrer un numéro pour la touche d'appel direct ou un numéro abrégé.

Pour enregistrer d'autres numéros, appuyer à nouveau sur la combinaison de touches d'appel direct ou de numérotation abrégée et répéter la procédure.



Appuyer sur la touche Enregistrer, raccrocher le combiné.

### Composition d'un numéro

#### Avec la touche d'appel direct



Décrocher le combiné et appuyer sur la touche d'appel direct.

Vous pouvez compléter le numéro composé en y ajoutant des chiffres.

#### Avec un numéro abrégé



Décrocher le combiné et appuyer sur la touche de numérotation abrégée.

Appuyer sur la touche du numéro abrégé.

### Suppression d'un numéro




Décrocher le combiné et appuyer sur la touche Enregistrer.

#### soit ...



Appuyer sur la touche d'appel direct.

#### soit ...



Appuyer sur la touche de numérotation abrégée et le numéro abrégé.





Appuyer sur la touche Enregistrer, raccrocher le combiné.



### Remarques

A noter, lors de l'enregistrement et de l'annulation des touches d'appel direct et des touches de numérotation abrégée :

- ♦ vous pouvez également enregistrer le numéro de votre interlocuteur pendant une conversation.

- ◆ Vous pouvez enregistrer les touches  et  sans tenir compte du mode de numérotation paramétré, mais vous ne pouvez les composer qu'en mode fréquence vocale (→ p. 7).
- ◆ Si le numéro saisi dépasse 32 chiffres, seuls les 32 premiers chiffres sont enregistrés.

## Pauses



Vous pouvez entrer une ou plusieurs pauses à l'aide de  (pas pour le premier chiffre). Les pauses sont transférées vers la mémoire et sont requises pour certaines installations secondaires (par ex. : 0  2368). La durée de la pause peut être modifiée (1, 3 ou 6 s) (→ p. 9).

## Réglages du téléphone

### Réglage du volume de l'écouteur ou du micro-casque




Trois niveaux de réglage sont disponibles.

#### En communication



 /  Régler le volume avec les touches de réglage du volume.

#### En veille

Vous pouvez également régler le volume de l'écouteur du **combiné** en mode veille.


   Décrocher le combiné, appuyer sur la touche Enregistrer, appuyer sur la touche de numérotation 9.

 ...  Sélectionner le volume.

  Appuyer sur la touche Enregistrer, raccrocher le combiné.

## Mode secret



Vous pouvez désactiver le microphone (et le combiné) du téléphone pendant une communication :

 Appuyer sur la touche secret microphone pour activer ou désactiver le mode secret.

Lorsque le mode secret est activé, il est possible d'ajouter une mélodie. Paramétrage de la fonction secret microphone, → p. 9.

## Réglage du haut-parleur


Lorsque le mode Mains-Libres est activé, vous pouvez régler le volume sur sept niveaux différents.

 /  Régler le volume avec les touches de réglage du volume.

## Activation/désactivation de l'écoute amplifiée

Les personnes présentes dans la pièce peuvent écouter sur le haut-parleur.

En communication :



 Appuyer sur la touche haut-parleur pour activer ou désactiver l'écoute amplifiée.

Lorsque le haut-parleur est activé et que le combiné est décroché, l'écoute amplifiée est activée. La fonction Mains-Libres est désactivée. Lorsque le haut-parleur est activé et que le combiné est raccroché, le micro de la fonction Mains-Libres est activé.


## Activation/désactivation du mode Mains-Libres

Vous pouvez également téléphoner à l'aide du microphone lorsque le combiné est raccroché. La distance optimale par rapport au microphone est d'environ 50 cm.


## Activation au cours d'une communication

  Raccrocher le combiné tout en appuyant sur la touche Mains-Libres.


## Activation avant la composition du numéro

 Appuyer sur la touche Mains-Libres jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.

## Désactivation du mode Mains-Libres

 Décrocher le combiné pendant la communication. La communication bascule sur le combiné.


## Fin de la communication

 Pendant une communication effectuée sur haut-parleur, appuyer sur la touche haut-parleur.

Si vous avez branché un micro-casque, les fonctions Mains-Libres et Ecoute amplifiée ne sont pas disponibles.

## Utilisation du micro-casque



Connecter le micro-casque comme décrit à la p. 2. (Nous vous invitons à respecter également les consignes de sécurité figurant au début de ce mode d'emploi.) Lorsque le combiné est raccroché, vous téléphonez alors à l'aide du micro-casque.


 Cette fonction est disponible à l'aide de la touche Mains-Libres/ Micro-casque, de la même manière que pour la fonction Mains-Libres (→ p. 5).



## Réglage de la sonnerie



Vous pouvez régler la mélodie et le volume de la sonnerie ou désactiver la sonnerie.

## Réglage du volume de la sonnerie

  Décrocher le combiné et appuyer sur la touche Enregistrer.

 Appuyer sur la touche de numérotation 5.



 ...  Appuyer sur l'une des touches de numérotation.


  Appuyer sur la touche Enregistrer, raccrocher le combiné.

Vous pouvez modifier le volume de la sonnerie même lorsque le téléphone sonne à l'aide des touches



 / .

## Réglage de la mélodie des sonneries

  Décrocher le combiné et appuyer sur la touche Enregistrer.

 Appuyer sur la touche de numérotation 6.

 ...  Appuyer sur l'une des touches de numérotation pour sélectionner la mélodie.



  Appuyer sur la touche Enregistrer, raccrocher le combiné.





Vous pouvez modifier la mélodie de la sonnerie même lorsque le téléphone sonne à l'aide des touches de numérotation (0 ... 9).



### Remarque :

La durée de la sonnerie dépend de la durée de la tension du signal sur votre réseau téléphonique. Cette durée peut varier selon le pays et le réseau téléphonique. Si la mélodie de sonnerie choisie est tronquée ou n'est pas jouée dans son intégralité, sélectionnez une autre mélodie le cas échéant.

## Rétablissement des réglages par défaut du téléphone


  Décrocher le combiné et appuyer sur la touche Enregistrer.

    Appuyer sur les touches de numérotation 1, 2, 5 et 0.

  Appuyer sur la touche Enregistrer, raccrocher le combiné.

## Utilisation avec un autocommutateur privé

### Fonctions spéciales / touche de double appel

Pendant une communication externe, vous pouvez prendre un double appel ou rediriger l'appel. Pour ce faire, appuyer sur la touche de double appel . La suite des commandes dépend de votre autocommutateur. Pour utiliser la touche de double appel, le réglage de la durée du flashing (interruption) du téléphone doit être adapté à l'autocommutateur. Pour cela, reportez-vous au mode d'emploi de l'autocommutateur.



### Mode de numérotation / modification de la durée du flashing


Le téléphone prend en charge les modes de numérotation suivants :



- ◆ Fréquence vocale
- ◆ Numérotation décimale (impulsion)

En fonction de votre autocommutateur, vous devez, le cas échéant, modifier le mode de numérotation ou la durée du flashing de votre téléphone.



## Modification du mode de numérotation

  Décrocher le combiné et appuyer sur la touche Enregistrer.

 Appuyer sur la touche dièse.



 /  Fréquence vocale : appuyer sur la touche de numérotation 1.

Numérotation décimale : appuyer sur la touche de numérotation 2.



  Appuyer sur la touche Enregistrer, raccrocher le combiné.



## Modification de la durée du flashing

Vous pouvez modifier la durée du flashing si la fonction fréquence vocale est définie comme mode de numérotation (voir ci-dessus).

  Décrocher le combiné et appuyer sur la touche Enregistrer.

   Appuyer sur les touches de numérotation 1, 9 et 5.

 ...  Appuyer sur la touche de numérotation correspondant à la durée de flashing souhaitée (valeurs possibles → p. 9).

  Appuyer sur la touche Enregistrer, raccrocher le combiné.

## Commutation provisoire en fréquence vocale lorsque l'appareil est réglé sur « Impulsion » (numérotation décimale)

Pour utiliser des fonctions nécessitant le mode fréquence vocale (par ex. lors de la consultation à distance du répondeur), vous pouvez basculer le téléphone en mode fréquence vocale pendant la durée de la communication.

Une fois la connexion établie :

Appuyer sur la touche Etoile.

Une fois la connexion terminée, l'appareil repasse en mode de numérotation décimale.

## Utilisation avec des autocommutateurs publics

Les autocommutateurs publics vous offrent (dans certains cas seulement sur demande) une série de services supplémentaires utiles (par ex. renvoi d'appel, rappel automatique en cas de ligne occupée, conférence à trois, etc.). Vous pouvez accéder à ces services à l'aide de combinaisons de touches précises qui permettent d'informer votre opérateur.

Vous pouvez enregistrer l'ensemble des combinaisons de touches, y compris le numéro d'un renvoi d'appel fixe, ainsi qu'un numéro normal sur la touche d'appel direct ou de numérotation abrégée.


## Touche de double appel

Sur les autocommutateurs publics, la touche de double appel est requise pour pouvoir utiliser différents services supplémentaires ; par ex. pour la fonction « Rappel automatique en cas de ligne occupée ».

Le cas échéant, adapter la durée du flashing de votre téléphone en fonction des paramètres de l'autocommutateur public (→ p. 7).





## Autres paramètres

La touche Enregistrer  associée à une combinaison de numéros vous permet de procéder à différents paramétrages regroupés dans le tableau suivant.

Chaque opération est effectuée comme suit :

  Décrocher le combiné et appuyer sur la touche Enregistrer.

Pour finaliser l'opération :

  Appuyer sur la touche Enregistrer, raccrocher le combiné.

Il est possible d'effectuer les réglages suivants :

| Combinaison de numéros |        | Valeur                     | Description                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
|------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | 02     | 0<br>1<br>2                | 1 s<br>3 s<br>6 s                                                                                                                                                                     | Réglage de la durée de la pause à insérer à l'aide de la touche Pause                   |
| 1                      | 10     | 0<br>1<br>2                | S éteint, E éteint, M allumé<br>S éteint, E éteint, M éteint<br>S éteint, E allumé, M éteint                                                                                          | Réglage de la fonction secret microphone<br>S : émetteur, E : destinataire, M : mélodie |
| 1                      | 11     | 0<br>1                     | désactivé<br>activé                                                                                                                                                                   | Activation/désactivation du clic clavier                                                |
| 1                      | 25     | 0<br>1                     | Rétablit tous les paramètres de la configuration usine.<br>Permet de vider la mémoire, autrement dit : le contenu des touches d'appel direct et de numérotation abrégée est supprimé. |                                                                                         |
| 1                      | 32     | 0<br>1<br>2                | Clignotement lent<br>Clignotement rapide<br>Désactivé                                                                                                                                 | Réglage ou désactivation de l'affichage des appels (LED)                                |
| 1                      | 91     | 0<br>1                     | 1,5 : 1<br>2 : 1                                                                                                                                                                      | Réglage du rapport d'impulsions pour la numérotation décimale                           |
| 1                      | 92     | 0<br>1<br>2<br>3<br>4      | 85/85 ms<br>85/110 ms<br>85/140 ms<br>110/110 ms<br>70/70 ms                                                                                                                          | Réglage de la durée du signal/du temps de pause du signal pour la fréquence vocale      |
| 1                      | 95     | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 90 ms<br>120 ms<br>270 ms<br>375 ms<br>600 ms<br>100 ms                                                                                                                               | Réglage de la durée du flashing pour la fréquence vocale                                |
| 5                      | 0-4    |                            |                                                                                                                                                                                       | Réglage du volume de la sonnerie, 5 niveaux                                             |
| 6                      | 0-9    |                            |                                                                                                                                                                                       | Réglage de la mélodie de la sonnerie, 10 mélodies                                       |
| 9                      | 1-3    |                            |                                                                                                                                                                                       | Réglage du volume de l'écouteur, 3 niveaux                                              |
| #                      | 1<br>2 |                            | Fréquence vocale<br>Numérotation décimale (impulsion)                                                                                                                                 | Réglage du mode de numérotation                                                         |

## Annexe

### Entretien

Essuyer l'appareil avec un **chiffon humide** ou un **chiffon antistatique**.

Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

### Contact avec des liquides

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

- 1 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- 2 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant. Enfin, mettre l'appareil (clavier orienté vers le bas) dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (**ne pas** le placer dans un micro-ondes, un four, etc.).
- 3 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface du téléphone soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

### Questions-réponses

**Vous décrochez le combiné, écoutez mais n'entendez aucune tonalité :**

Le cordon de raccordement du téléphone est-il bien enfiché dans le téléphone et dans la prise téléphone ?

**Vous entendez une tonalité, mais le téléphone ne procède pas à la numérotation :** le téléphone est correctement raccordé. Le mode de numérotation est-il correctement réglé ?

**Votre correspondant ne vous entend pas :** avez-vous appuyé sur la touche secret microphone ?

**Vous entendez régulièrement un bruit d'impulsion pendant une communication :** la connexion capte des impulsions de taxation provenant du central que le téléphone n'est pas en mesure d'interpréter. Contactez votre opérateur.

### Environnement

#### Nos principes en matière d'environnement

Gigaset Communications GmbH assume une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous accordons beaucoup d'importance au respect de l'environnement dans toutes les étapes de notre travail, de la planification du produit et des processus à l'élimination des produits, sans oublier la production et la distribution.

Pour obtenir plus d'informations sur nos produits et procédés respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales

ISO 14001 et ISO 9001.

**ISO 14001 (environnement) :** certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.  
**ISO 9001 (qualité) :** certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH.

## Mise au rebut

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne

2012/19/UE s'applique à ce produit. Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre commune, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

## Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique français. Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 2014/30/UE et 2014/35/UE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 2014/30/UE et 2014/35/UE sur Internet à l'adresse : [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

## Assistance Service Clients

Guide étape par étape dans l'utilisation de votre solution avec le service clients Gigaset

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



**Visitez notre page dédiée au service clients, à l'adresse :**

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Vous y trouverez notamment les éléments suivants :

- ◆ Questions-réponses
- ◆ Téléchargements gratuits de logiciels et de modes d'emploi
- ◆ Tests de compatibilité



**Contactez nos collaborateurs du service clients :**

Vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans la rubrique « Questions-réponses » ?

Nous nous tenons à votre disposition...

**... par e-mail :** [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

**... par téléphone :**

Pour toute demande de réparation, de réclamation ou de garantie :

**(0)1 57 32 45 22**

Coût d'un appel local depuis une ligne fixe.

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Veillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Il est clairement spécifié sur les boîtes à coté du logo CE le ou les pays pour le(s)quel(s) le produit a été développé.

Si les équipements sont utilisés de manière contradictoire avec les instructions fournies dans le manuel, cela peut entraîner des répercussions sur les conditions de recours en garantie (réparation ou échange de produit). Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Edité par  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Tous droits réservés. Sous réserve de  
disponibilité.  
Droits de modification réservés.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)  
A30054-M6529-N101-3-7719